

¿POR QUÉ REALIZAR MANTENIMIENTO?

¿Qué es el mantenimiento preventivo?
Es el conjunto de acciones que permiten conservar la laptop en buen estado, evitando fallas y prolongando su vida útil.

Beneficios

- ✓ Mejora el rendimiento del equipo.
- ✓ Reduce el sobrecalentamiento.
- ✓ Prolonga la vida útil de los componentes.
- ✓ Disminuye el riesgo de fallas inesperadas.
- ✓ Mantiene un funcionamiento estable y seguro.



CONCLUSIÓN

Cuida tu laptop

El mantenimiento preventivo ayuda a conservar el buen funcionamiento de la computadora, mejora su rendimiento y reduce el riesgo de daños en los componentes internos.

Realizar limpiezas periódicas y seguir buenas prácticas de uso permitirá prolongar la vida útil del equipo y garantizar un desempeño eficiente.
Más vale prevenir que reparar.

MÁS VALE PREVENIR QUE REPARAR



YESSSENIA MAZARIEGOS
UNIVERSIDAD SACN CARLOS DE
GUATEMALA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA LAPTOP



HERRAMIENTAS NECESARIAS

Herramientas recomendadas

• Destornilladores de precisión.

• Aire comprimido.

• Limpia contactos.

• Pasta térmica.


• Brocha antiestática (opcional).

• Pulsera antiestática (opcional).

Antes de comenzar

- Apaga completamente la laptop.
- Desconecta el cargador.
- Trabaja en una superficie limpia y seca.
- Descarga la electricidad estática.

“CUIDA TU LAPTOP”.

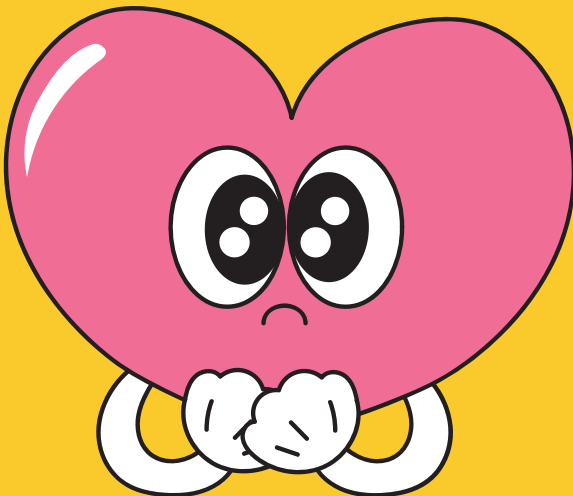

PASOS BÁSICOS

Procedimiento básico

1. Apaga y desconecta la laptop.
2. Retira la tapa inferior con cuidado.
3. Inspecciona los componentes internos.
4. Elimina el polvo con aire comprimido.
5. Limpia los conectores con limpia contactos si es necesario.
6. Cambia la pasta térmica cuando corresponda.
7. Ensambla nuevamente el equipo.
8. Enciende la laptop y verifica su funcionamiento.

Cuidar tu computadora es
cuidar tu herramienta de
estudio, trabajo y crecimiento.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones para la limpieza

- No utilices agua ni productos abrasivos.
- No soples directamente con la boca sobre los componentes.
- No toques los contactos dorados de la memoria RAM o del SSD.
- Organiza los tornillos durante el desmontaje.
- Manipula los componentes con cuidado.

Cuidado del equipo

- Realiza mantenimiento cada 6 meses.
- Mantén libres las rejillas de ventilación.
- Evita golpes y caídas.
- Usa el cargador original.
- Mantén actualizado el sistema operativo.



SERVICE CENTRE